Inhalt

1. EINFÜHRUNG 2

1.1. Packungsinhalt 2
1.2. Technische Spezifikationen 2
1.3. Empfehlungen 3

2. INSTALLIEREN IHRES XPS 2.120 GLOSS LAUTSPRECHER-KITS 3

2.1. Positionierung des Lautsprecher-Kits 3
2.2. Anschlüsse 4
2.2.1. Anschluß an einen PC 5
2.2.2. Anschluß an einen Fernseher mit Kopfhörerbuchse 5
2.2.3. Anschluß an einen DVD Player/Fernseher mit Links/Rechts-Audioausgängen 5
2.2.4. Anschluß an eine Spielkonsole 5

3. GEBRAUCH IHRES XPS 2.120 GLOSS LAUTSPRECHER-KITS 6

4. TECHNISCHER SUPPORT 7

5. GARANTIE 8

1. EINFÜHRUNG

1.1. Packungsinhalt

- 2 Satellitenlautsprecher
- 1 Subwoofer
- 1 verdrahtete Fernbedienung
- Benutzerhandbuch

1.2. Technische Spezifikationen

Ausgangsleistung (effektive Leistung)	▪ Subwoofer: 5W RMS ▪ Satellitenlautsprecher: 2 x 2.5W RMS
Totale Leistung	10W RMS
Frequenzgang	▪ Subwoofer: 50 – 200Hz ▪ Satellitenlautsprecher: 200Hz– 20kHz
Magnetische Abschirmung	Magnetische Abschirmung ermöglicht das Aufstellen neben einem Monitor ohne diesen zu stören
Features	▪ Subwoofer: - 1 Audioausgangsbuchse vom Typ Minijack (links und rechts) - 1 Anschluß zur Fernbedienung - 1 Netzkabel - 1 AN/AUS Schalter - 1 Baßregler ▪ Fernbedienung: - 1 Lautstärkeregler - 1 Stereokopfhöreranschluß - 1 AUX-Eingang für CD/MP3 Player. - 1 AN/AUS LED.
Zum Gebrauch mit	PC, TV, DVD Player, Spielkonsolen, CD-Audio, MP3 Player

1.3. Empfehlungen

- *Stellen Sie Ihre Satellitenlautsprecher auf eine flache Oberfläche, um ein Herunterfallen derselben zu vermeiden.*
- *Öffnen Sie niemals Ihr Lautsprecher-Kit, Sie riskieren dabei eine Beschädigung der internen Komponenten.*
- *Dieses Lautsprecher-Kit ist für den Gebrauch in einer normal temperierten Umgebung bestimmt.*
- *Um dem Risiko eines Feuers oder elektrischen Schlages vorzubeugen, halten Sie Ihr Lautsprecher-Kit fern von:*
  - *Regen oder Feuchtigkeit aber auch allen Flüssigkeiten (Wasser, chemische Produkte oder anderen Flüssigkeiten),*
  - *Hitzequellen, wie Heizlüfter, Öfen oder jedweden hitzeproduzierenden Geräten (inkl. Verstärkern),*
  - *direktem Sonnenlicht.*
- *Setzen Sie Ihr Lautsprecher-Kit keinen Wassertropfen oder –Spritzern aus.*
- *Stellen Sie nie ein mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstand auf Ihrem Lautsprecher-Kit ab (ein Glas Vase...).*
- *Ziehen Sie das Netzkabel Ihres Lautsprecher-Kit ab, wenn Sie dieses für längeren Zeit nicht nutzen wollen. Ziehen Sie nie direkt am Kabel sondern nur am Stecker.*
- *Stellen Sie sicher, daß das Lautsprecher-Kit an eine leicht zugängliche Steckdose angeschlossen ist.*
- *Trennen Sie Ihr Lautsprecher-Kit zum Reinigen vom Stromnetz. Benutzen Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch und vermeiden Sprühreiniger.*
- *Der Netzstecker Ihres Lautsprecher-Kits dient auch dazu das Gerät auszuschalten, demnach muß dieser jederzeit leicht erreichbar sein.*
- *Achtung: Fortwährendes Hören über Kopfhörer bei voller Leistung, kann Ihre Ohren und Ihr Gehör schädigen.*
- *Markierungen befinden sich auf der Rückseite der Lautsprecher.*

2. INSTALLIEREN IHRES XPS 2.120 GLOSS LAUTSPRECHER-KITS

2.1. Positionierung des Lautsprecher-Kits

1. Stellen Sie die Satellitenlautsprecher auf jeder Seite Ihres Monitors auf einen Tisch, lassen Sie dabei einen seitlichen Abstand zur Wand von mindestens 50cm.
2. Stellen Sie die Lautsprecher in gleicher Distanz zum Hörer in vorwärtsgerichteter Position auf.
3. Stellen Sie den Subwoofer auf den Boden und achten dabei darauf, daß die Öffnung (Schall-Loch) nicht von einer Wand blockiert wird.

Bitte beachten: Um die ideale Position zu ermitteln, probieren Sie verschiedene Aufstellungen aus, bis Sie mit dem Sound zufrieden sind.

2.2. Anschlüsse

Schalten Sie die Audioquelle aus (PC, Fernseher, DVD Player oder Spielkonsole), die Sie mit Ihrem Lautsprecher-Kit verbinden wollen.

- Allgemeines Anschlußdiagramm:

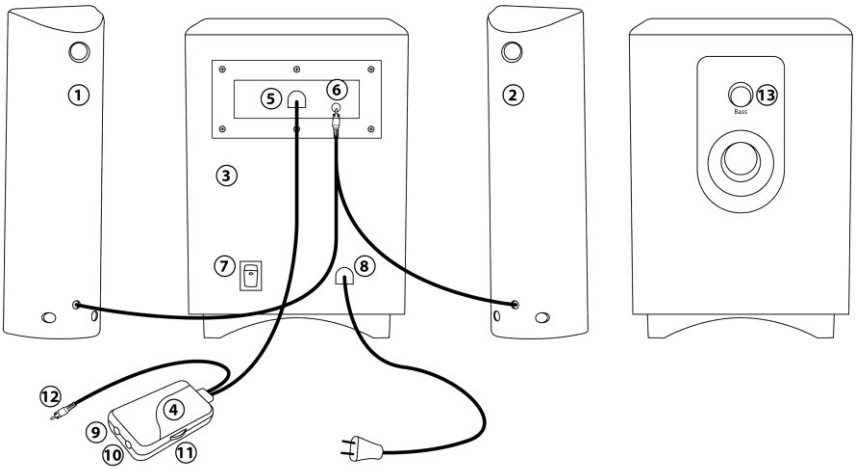

1: Rechter Lautsprecher
2: Linker Lautsprecher
3: Subwoofer
4: Fernbedienung
5: Anschluß für Fernbedienung
6: Anschluß für rechten & linken Satellitenlautsprecher
7: An/Aus Schalter
8: Netzkabel
9: Aux-Eingang, ermöglichet den Anschluß eines MP3 Players oder jedweder anderen Audioquelle
10: Kopfhöreranschluß (die Lautsprecher werden automatisch beim Anschluß desselben deaktiviert)
11: Lautstärke
12: Anschluß (grün) für Hauptaudioeingang: Bei einem PC, verbinden Sie diesen mit dem FRONT SPEAKERS oder FRONT OUT Anschluß an Ihrer Soundkarte
13: Baßregler

2.2.1. Anschluß an einen PC

- Verbinden Sie die Miniklinkenbuchse Ihres Lautsprecher-Kits mit dem grünen FRONT SPEAKERS oder FRONT OUT Anschluß an der Soundkarte oder mainboardintegrierten Soundkarte Ihres Computers.

2.2.2. Anschluß an einen Fernseher mit Kopfhörerbuchse

- Verbinden Sie die Miniklinkenbuchse Ihres Lautsprecher-Kits mit der Kopfhörerbuchse an Ihrem Fernsehgerät.

2.2.3. Anschluß an einen DVD Player

Erfordert ein Kabel Miniklinkenbuchse auf (RCA) Doppelcinch-Stecker (nicht enthalten, siehe Diagramm 14A untenstehend).

1. Verbinden Sie das Miniklinkenkabel des Lautsprecher-Kits mit dem (RCA) Doppelcinch-Kabel.
2. Verbinden Sie den weißen Stecker des Doppelchinch-Kabels mit der entsprechenden Buchse am DVD Player/Fernseher.
3. Verbinden Sie den roten Stecker des Doppelchinch-Kabels mit der entsprechenden Buchse am DVD Player/Fernseher.

2.2.4. Anschluß an eine Spielkonsole

Erfordert ein Kabel Miniklinkenbuchse auf (RCA) Doppelcinch-Buchse (nicht enthalten, siehe Diagramm 14B untenstehend).

1. Verbinden Sie das Miniklinkenkabel des Lautsprecher-Kits mit dem (RCA) Doppelcinch-Kabel.
2. Verbinden Sie die weißen und roten Audioanschlüsse des A/V Kabels Ihrer Konsole mit den entsprechenden Buchsen Ihres (RCA) Doppelcinch-Kabels.

Bitte lesen Sie im Handbuch Ihrer Konsole für andere Anschlußmöglichkeiten nach.

14

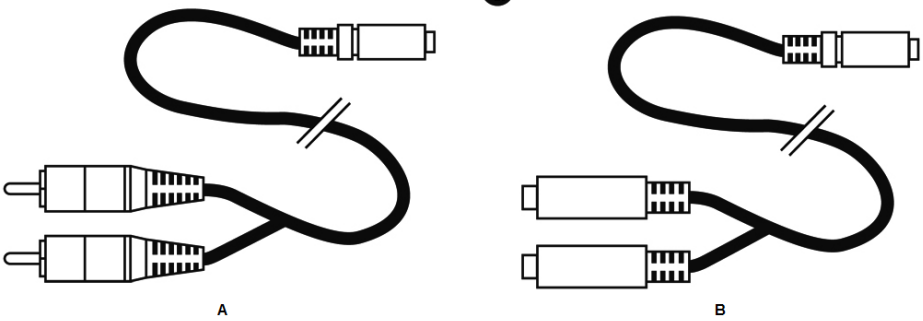

3. GEBRAUCH IHRES XPS 2.120 GLOSS LAUTSPRECHER-KITS

1. Schalten Sie die Audioquelle, die Sie benutzen wollen, an (PC, Fernseher, DVD Player oder Spielkonsole).
2. Schalten Sie Ihr Lautsprecher-Kit durch drücken des **POWER** Buttons an der Rückseite des Subwoofers ein.
3. Regeln Sie die Lautstärke (**Volume**) am rechten Lautsprecher und den Baß (**BASS**) am Subwoofer.

Bitte beachten: Um die idealen Einstellungen für Ihr Lautsprecher-Kit zu ermitteln, stellen Sie alle Einstellungen zunächst auf minimale Werte und erhöhen diese dann langsam kontinuierlich.

Wenn Sie eine Audioquelle an den AUX-Eingang an der Fernbedienung anschließen, ist die Hauptaudioquelle deaktiviert.

Wenn Sie einen Kopfhörer an den Kopfhöreranschluß an der Fernbedienung anschließen, werden die Lautsprecher automatisch deaktiviert und nur der Kopfhöreranschluß ist aktiviert.

4. TECHNISCHER SUPPORT

Wählen Sie Ihre Sprache. Von dort aus können Sie auf verschiedene Instrumente zugreifen (Fragen und Antworten (FAQ), die neuesten Versionen von Treibern und Software), die Ihnen bei der Lösung Ihres Problems helfen könnten. Falls das Problem weiterhin besteht, können Sie mit dem technischen Support der Hercules Produkten in Kontakt treten („Technischer Support"):

Per Email:
Um den Vorzug des technischen Supports per Email in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie sich zunächst online registrieren. Mit den Informationen, die Sie uns so zukommen lassen, können die Mitarbeiter Ihr Problem schneller lösen.
Klicken Sie auf **Registrierung** links auf der Seite des technischen Supports und folgen Sie den Instruktionen auf dem Bildschirm.
Falls Sie bereits registriert sind, füllen Sie die Textfelder **Anwendername** und **Paßwort** aus und klicken dann auf **Login**.

Per Telefon:

Deutschland	**08000 00 1445** Kostenlos	Montag bis Freitag 13:00 bis 17:00 Uhr und 18:00 bis 22:00 Uhr Samstag 9:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 20:00 Uhr Sonntag 10:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr
Österreich	**0810 10 1809** Zum Preis eines Ortsgesprächs	Montag bis Freitag 13:00 bis 17:00 Uhr und 18:00 bis 22:00 Uhr Samstag 9:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 20:00 Uhr Sonntag 10:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr
Schweiz	**0842 000 022** Zum Preis eines Ortsgesprächs	Montag bis Freitag 13:00 bis 17:00 Uhr und 18:00 bis 22:00 Uhr Samstag 9:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 20:00 Uhr Sonntag 10:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr

5. GARANTIE

Guillemot Corporation S.A. („Guillemot“) bietet dem Kunde weltweit eine 2-jährige Garantie auf Materialschäden und Herstellungsmängel ab dem Kaufdatum. Sollte das Produkt dennoch während dieser 2 Jahre Schäden oder Mängel aufweisen, kontaktieren Sie unverzüglich den Technischen Support, der Ihnen mitteilt, wie weiter zu verfahren ist. Sollte ein Defekt vorliegen, muß das Produkt dort zurückgegeben werden, wo es gekauft wurde (oder an die vom Technischen Support angegebene Adresse).

Im Rahmen dieser Garantie wird das defekte Produkt des Kunden nach Ermessen des Technischen Supports entweder repariert oder ersetzt. Überall wo es geltendes Recht zulässt, wird die volle Haftung von Guillemot und seinen Niederlassungen (einschließlich für indirekte Beschädigungen), begrenzt auf die Reparatur oder den Ersatz des Hercules Produktes, übernommen. Die Rechte des Käufers entsprechend geltendem Recht im jeweiligen Land werden nicht durch diese Garantie beeinflusst.

Diese Garantie tritt nicht ein bei: (1) falls am Produkt etwas verändert wurde oder es geöffnet wurde, ein Schaden durch unangebrachte Nutzung, Fahrlässigkeit, einen Unfall, Verschleiß oder irgendeinen anderen Grund verursacht wurde, der nicht im Zusammenhang mit einem Materialdefekt oder Herstellungsmangel aufgetreten ist; (2) im Falle der Nichteinhaltung der durch den Technischen Support erteilten Anweisungen; (3) Die Software, die nicht von Guillemot herausgegeben wurde, unterliegt der speziellen Garantie des Herausgebers.

Copyright

Copyright © Guillemot Corporation S.A. 2009. Alle Rechte vorbehalten.
Guillemot™ und Hercules® sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der Guillemot Corporation S.A.. Alle anderen Warenzeichen und Markennamen werden hiermit anerkannt und sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. Fotos und Abbildungen nicht bindend. Inhalt, Design und Eigenschaften des Produkts können ohne Bekanntmachung geändert werden und variieren von Land zu Land.

HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.
Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.
Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.
Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.